


Dyneema csörlőkötél fonás

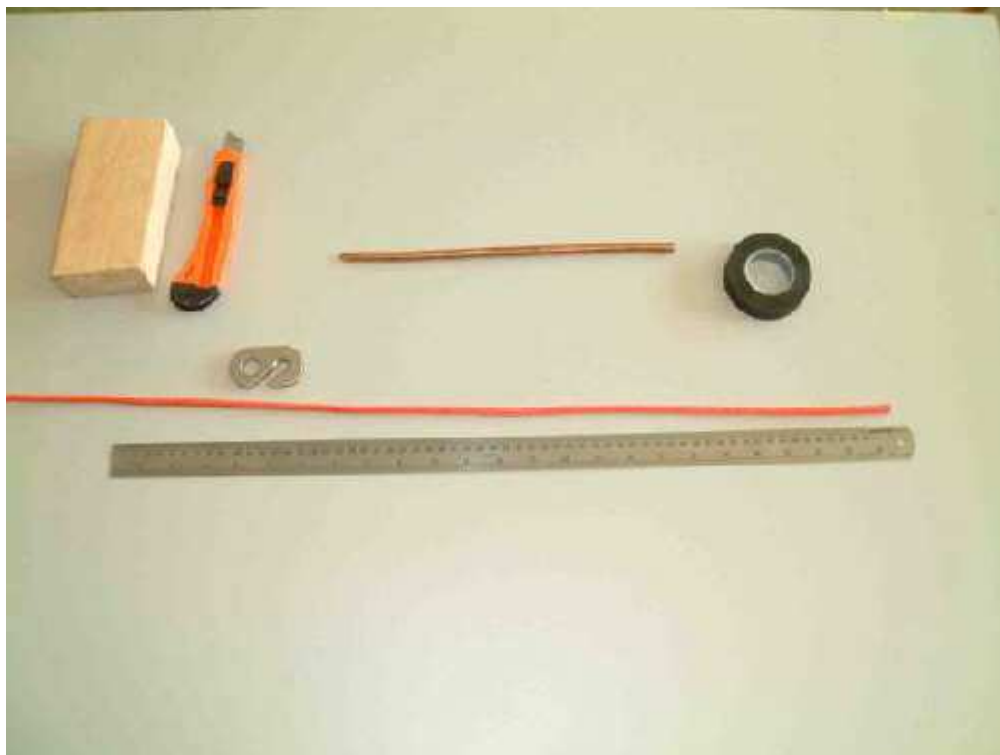

Eszközök: fahasáb, fonótű, éles kés, vulkanizáló szalag



Fonási hossz: 40 cm



A szabad véget szorosan a szerelvény mögött kezdve háromszor a kötélén átfűzni.



Ezután a szabad kötélvégtől kb. 10 cm-re a fonótűvel beszúrni.



A kötelet összenyomva a közepén tömlőszerűen egy furat keletkezik, amiben a tű végigtolható.



A szabad kötélvéget a tűbe fűzve a megvastagított részen...



... áthúzni



A kötélt utolsó 10 cm-ét elvékonyítani,



Az összenyomott kötélrészt ismét feszesre húzva, a szabad kötélvég behúzódik a kötélt belsejébe.



Vulkanizáló szalaggal betekerni,



... és készen van a fonás!

Aero-Club Landau Pfalz e.V. leírásából fordította „V1”